

## EBE 206.1/EBE 206.2/EBE 206.3

Digital-Eingabebaugruppen

Digital Input Cards

Cartes d'entrées numériques

Modulo ingressi digitali

Tarjeta de entradas digitales




Die EBE 206.1/2/3 nur bei spannungsloser SPS herausziehen oder stecken.

Only remove or insert the EBE 206.1/2/3 module while the power supply for the programmable controller is switched off.

Toujours mettre hors tension l'automate avant d'embrocher ou débrocher la carte EBE 206.1/2/3.

Inserire o rimuovere l'EBE 206.1/2/3 solo se il PLC è spento.

La tarjeta EBE 206.1/2/3 debe insertarse o extraerse sólo con el PLC desconectado.

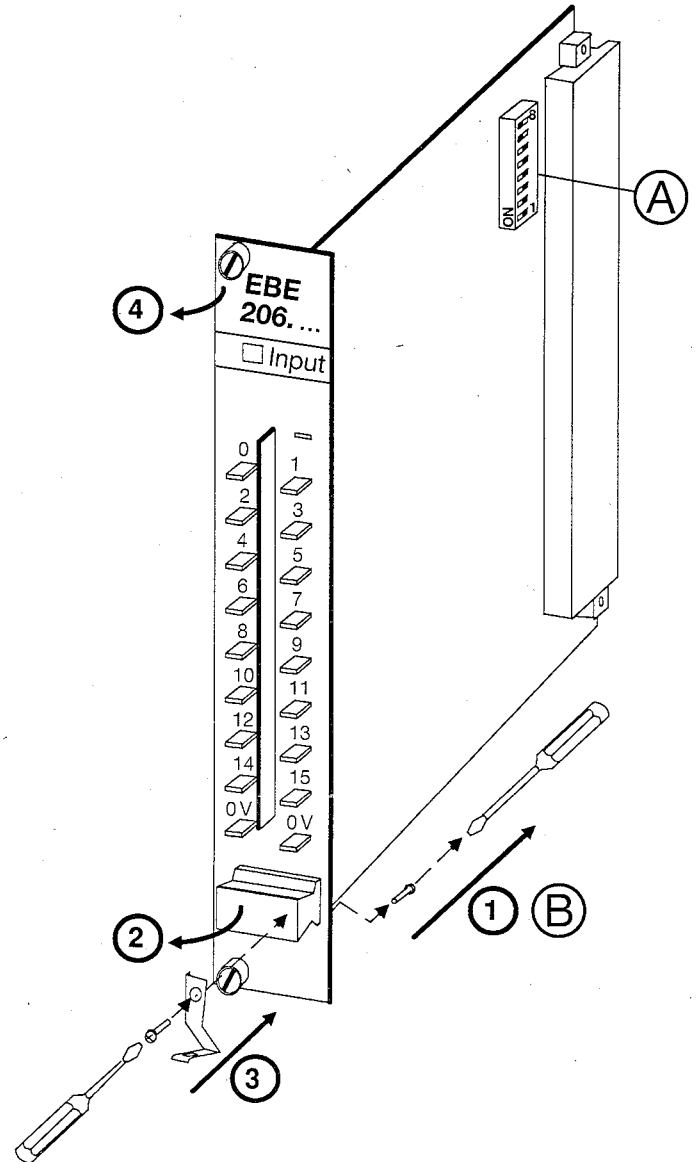

**D**

**A** Baugruppenkodierung siehe AWA 27-772. Stellung 7 und 8 beliebig.

**GB**

**A** See AWA 27-772 for card coding. Position 7 and 8 optional.

**F**

**A** Pour le codage, voir AWA 27-772. Position 7 ou 8 à volonté.

**I**

**A** Per la codifica dei moduli vedere AWA 27-772. Posizione 7 e 8 scelta.

**E**

**A** Codificación de la tarjeta, ver AWA 27-772. Posición 7 y 8 indistintamente.

**B** ①-④:

Nur bei Einsatz des Frontsteckers S 201

**B** ①-④:

Only when using S 201 front plug

**B** ①-④:

Seulement avec fiche de raccordement frontal S 201

**B** ①-④:

Solo se vengono utilizzati connettori frontali S 201

**B** ①-④:

Solo al utilizar el conector frontal S 201