
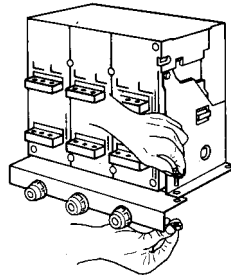


10/93 AWA 123-1249


**FA 12(4)-IZM  
FA 16(4)-IZM  
FA 25(4)-IZM**

**Montage der Frontanschlüsse, Festeinbauswitcher  
Mounting of front connectors, Fixed breaker  
Montage des prises avant, Appareil fixe**


IZM 32(4) (S), (H)-800...2500

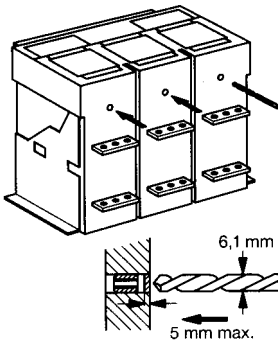



**Stützwinkel anschrauben  
Fix the support brackets  
Fixez les équerres**

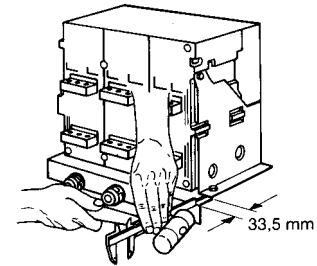


**Ausrichten  
Position the support brackets  
Ajustez les équerres**

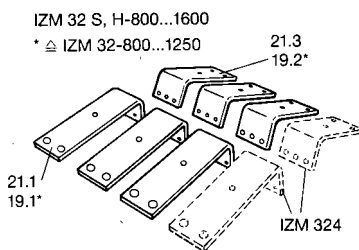


**Frontanschlüsse sortieren  
Arrange the front connectors  
Préparation des prises avant**

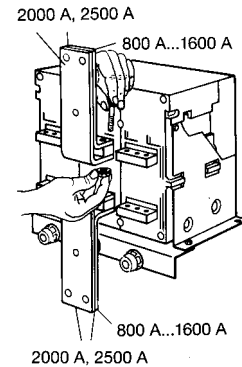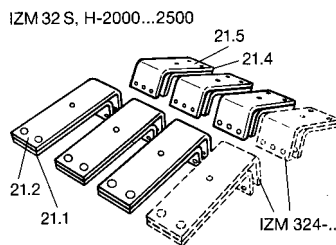


**Anschrauben  
Screw  
Vissez**

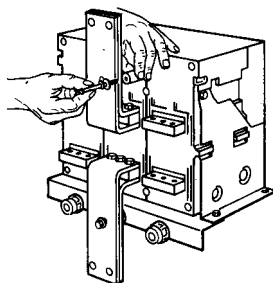




**Hülsen befestigen  
Fix the sleeves  
Enclipez les manchons**

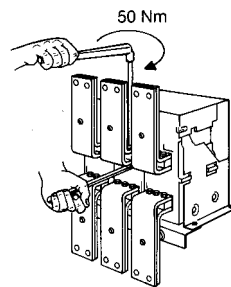

**Schrauben festziehen  
Fix the screws  
Serrez le vis**



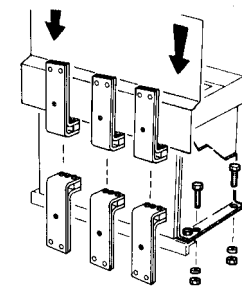


**Isolierplatte einsetzen  
(Nicht bei Löschkammer-  
abdeckung LKAF)  
Slide the screen (Not by arc  
chute cover LKAF)  
Glissez l'écran (N'est pas à  
capot sur chambre)**

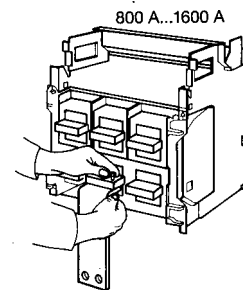
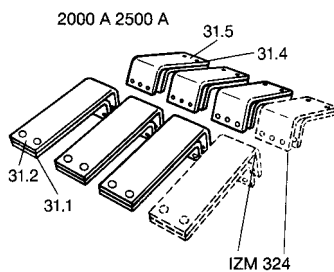
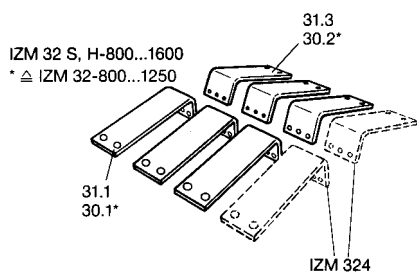


Frontanschlüsse sortieren  
Arrange the front connectors  
Preparez les prises avant

Anschauben (50 Nm)  
Position and Screw  
Ajustez et Vissez

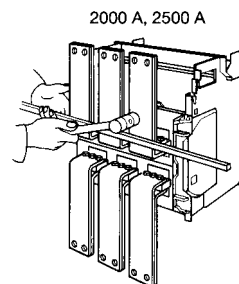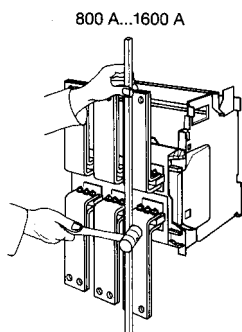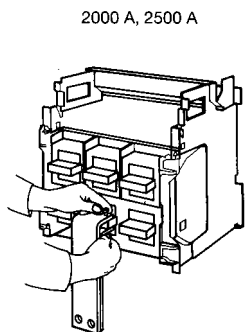

Ausrichten  
Position the front connectors  
Ajustez les prises avant

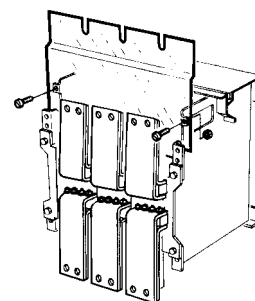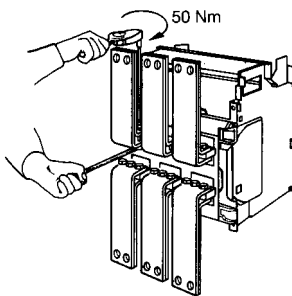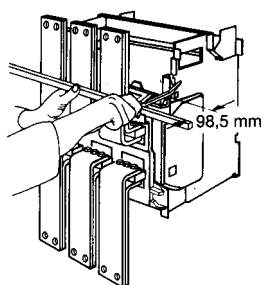

Schrauben festziehen  
Fix the screws  
Serrez les vis

Isolierplatte einsetzen  
(Nicht bei Löschkammer-  
abdeckung LKA)  
Slide the screen (Not by arc  
chute cover LKA)  
Glissez l'écran (N'est pas à  
capot sur chambre)